NEED MORE HELP?

Why wait? Go to our support page and find all the answers you're looking for 24-hours a day. www.jabra.com/CLIPPER

TOLL FREE Customer Contact Details:

ASIA PACIFIC

Australia	1-800-738-521
China	800-858-0789
Japan	03-3242-8722
New Zealand	+64 92806301
Singapore	800 1012329

EMAIL ADDRESSES

Australia	support.au@jabra.com
China	support.cn@jabra.com
Japan	support.jp@jabra.com
New Zealand	support.nz@jabra.com
Singapore	support.sg@jabra.com

GN Netcom A/S • Lautrupbjerg 7 • 2750 Ballerup • Denmark

For more information please visit
www.jabra.com

81-03115 B

Jabra® CLIPPER

取扱説明書

www.jabra.com

日本語

A BRAND BY

Made in China
TYPE: OTE6

www.jabra.com

お客様各位

Jabra CLIPPER *Bluetooth*® ワイヤレスステレオヘッドセットをご購入いただき、ありがとうございます。この製品をお役立ていただければ幸いです。この取扱説明書では、ヘッドセットの準備方法と活用方法について説明します。

JABRA CLIPPER について

A マイク

B 充電用コネクタ

C LED

D 多機能ボタン

E イヤフォン用 3.5mm ジャック

F 音量アップ

次の曲に進む/

G 音量ダウン

前の曲に戻る/

H ステレオ イヤフォン

(交換可能)
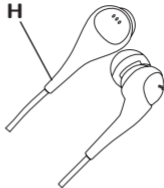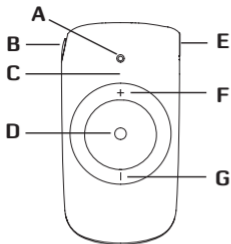
JABRA CLIPPER の機能

Jabra CLIPPER を使用すると、携帯電話への着信を逃すことなく、*Bluetooth®* 対応の携帯電話または音楽プレイヤーでステレオ音楽を聞くことができます。

- 音楽をワイヤレスで再生
- 携帯電話での通話への応答や終了
- 音楽と通話を自動で切り替え
- 2 台の異なる *Bluetooth®* 対応機器 (PC と携帯電話など) に同時接続

機能および仕様

- デンマーク発のシンプルでモダンなデザイン

* 対応電話機のみ

- ワイヤレスステレオサウンド (A2DP)
- 音楽と通話を自動で切り替え
- 着信時と、携帯電話からの受信範囲外に出たことをアラームで通知
- 音楽再生をリモートコントロール (AVRCP)*: 再生、一時停止、停止、曲の移動
- 交換可能なノイズブロッキングステレオイヤホン (3.5mm ジャック)
- 連続通話時間は最長 6 時間、待ち受け時間は最長 200 時間
- サイズの異なる 2 セットの予備イヤフォンが付属 (S & L)
- *Bluetooth*® ワイヤレス技術 - *Bluetooth*® 2.1+ EDR & eSCO でクリアな音質
- 自動ペアリングで確実なセットアップ
- Micro-USB (5 ピン) による充電式バッテリー。AC 電源 (付属) から、USB ケーブル (別売) 経由で PC から、または車載充電器 (別売) からの充電が可能
- 重量: 20 グラム
- *Bluetooth*® ステータスおよびバッテリー残量表示用の色付き LED ライト
- 動作範囲最長 10 メートル (約 33 フィート)

注意: Jabra CLIPPER は少量の雨には耐えますが、耐水性はなく、水に入れることはできません。濡れた場合は、機器が損傷を受けないように水を完全に拭きとってください。

* 対応機種のみ

準備

ヘッドセットを使用する前に、以下の 3 つの手順を行ってください。

1. **ヘッドセットを充電する (約 2 時間)**
2. **携帯電話の *Bluetooth®* を有効にする（携帯電話の取扱説明書を参照）**
3. **ヘッドセットを携帯電話とペアリングする**

JABRA CLIPPER の充電

Jabra CLIPPER を初めて使用する際は必ずフル充電を行ってください。バッテリー状態表示灯は、充電中は赤色、フル充電されると緑色に点灯します。充電時間は約 2 時間です。Jabra CLIPPER は充電中も使用できます。注意: 機器を長期間充電しないでおくと、バッテリーの寿命が大幅に低下します。このため、最低でも月に一度は充電することを推奨します。

JABRA CLIPPER のオンとオフを切り替える

- ヘッドセットをオンにするには、LEDが緑色に点灯するまで多機能ボタンを押し続けます。
- ヘッドセットをオフにするには、LEDが赤色に点灯するまで多機能ボタンを押し続けます。

- ヘッドセットは、機器に 10 分以上接続されていないと自動的にオフになります。

JABRA CLIPPER を電話などの機器とペアリングする

ヘッドセットは「ペアリング」と呼ばれる処理を行い、電話などの *Bluetooth*® 対応機器に接続します。次の簡単な手順に従うと、ペアリングは数秒で完了します。

1. ヘッドセットをペアリングモードにする

1.a. 初めてペアリングする場合

- Jabra CLIPPER をオンにすると自動的にペアリングモードになり（表示灯が青色に点灯）、機器の検索を始めます。

1.b. 2 回目以降のペアリング

- 表示灯が青色に点灯するまで多機能ボタンを押し続けます（約 6 秒間）。

2. *Bluetooth*® 対応の電話または機器を Jabra CLIPPER を検索するように設定する

- 携帯電話の取扱説明書に従ってください。最初に、携帯電話の Bluetooth® 機能が有効になっていることを確認します。次に、ヘッドセットを検索するようにご使用の電話を設定します。通常は、ご使用の電話の [設定]、[接続]、または [Bluetooth®] メニ

ューから、Bluetooth® 対応機器を検索または「追加」するオプションを選択します。*

3. **携帯電話が Jabra CLIPPER を検出する**

- 電話が「Jabra CLIPPER」という名前でヘッドセットを検出します。
- 携帯電話にヘッドセットとペアリングするかどうかを確認するメッセージが表示されます。
- 携帯電話で [はい] または [OK] を押し、パスキーまたは 0000 (ゼロが 4 つ) の PIN コードを入力して確定します。ペアリングが完了すると、お使いの電話に完了メッセージが表示されます。

注意: Jabra CLIPPER ヘッドセットと携帯電話の間の通信はすべて暗号化されているため、第三者が会話を盗聴したり、会話の内容を理解したりできないようになっています。この暗号化を確立することは、ペアリングプロセスを構成する重要な要素の 1 つです。

* 対応電話機のみ

装着方法

Jabra CLIPPER は衣服装着用クリップとしてデザインされています。そのため、さまざまなスタイルで簡単に装着し、使用することができます。必要に応じて、ワイシャツ、ジャケット、T シャツなど何にでも留めることができます。

Jabra CLIPPER をどのように装着する場合も、マイクの位置ができる限り口元に近くなるようヘッドセットを調整してください。そうすることで、話す声が大きく明瞭に聞こえるようになります。

重要: メタルクリップは 4 mm より長く伸ばさないようにしてください。それ以上伸ばすと曲がって元に戻らなくなります。

使用方法

Jabra CLIPPER の操作は簡単です。ボタンを押す秒数によってさまざまな機能を実行できます。

ボタンを押す時間の長さ

軽く押す	ボタンを短く押す
軽く2回押す	ボタンを 0.5 秒以内に 2 回短く押す
押す	ボタンを約 1 秒間押す
押し続ける	ボタンを約 4 秒間押す

* 対応電話機のみ

音楽の再生 (電話によっては、先にメディア プレイヤーの起動が必要な場合があります)*

- 多機能ボタンを軽く押します。

音楽の一時停止

- 多機能ボタンを軽く押します。もう一度軽く押すと再開します。

音楽の停止

- 多機能ボタンを押します。

音楽の再生中に着信に応答する

- 多機能ボタンを軽く押すと音楽が一時停止され、通話が接続されます。

通話の終了*

- 多機能ボタンを軽く押すと通話が終了します。通話が終了すると、音楽が再開されます。**

次の曲に進む

- 「+」音量調節コントロールボタンを押します。

前の曲に戻る

- 「-」音量調節コントロールボタンを押します。

着信の応答

- 多機能ボタンを軽く押して着信に応答します。

通話の終了

* 携帯電話の取扱説明書を参照　** 対応電話機のみ

- 通話を終了するには、ヘッドセットの多機能ボタンを軽く押します。

着信の拒否**

- 着信した通話を拒否するには、電話が鳴っているときに多機能ボタンを押し続けます。お使いの電話の設定により、発信側は、留守番電話に転送されるか話中信号が聞こえるかのいずれかの状態になります。

電話をかける**

- Jabra CLIPPER がお使いの電話に接続されると、電話から発信するすべての通話は自動的にヘッドセットに転送されます（電話の設定による）。

最後にかけた番号へのリダイヤル**

- 多機能ボタンを軽く 2 回押します。

音質および音量の調整*

- +/- 音量調節ボタンを軽く押して音量を上下します。

通話中にマイクをミュートする

- - と + の音量ボタンを同時に軽く押してミュートを開始/解除します。

音質および音量の調整*

- +/- 音量調節ボタンを軽く押して音量を上下します。

* 携帯電話の取扱説明書を参照　　** 対応電話機のみ

ヘッドセットの音声通知および表示灯

Jabra CLIPPER はライトと音声シグナルの両方を使用してステータスメッセージを示します。たとえば LED はさまざまな色で点灯して、バッテリー残量、着信、オン/オフ操作などを表します。音声シグナルは、ボタンを押したり音量を変更したりしたことを知らせます。ヘッドセットから聞こえる呼び出し音も用意されています。

LED の意味

Jabra CLIPPER の前面の LED はこのヘッドセットのさまざまな状態を示します。

* 携帯電話の取扱説明書を参照　　** 対応電話機のみ

LED ライト	
青色に点灯	ペアリングモード –「Jabra CLIPPER を電話などの機器とペアリングする」を参照してください
青色にゆっくりと 1 回ずつ点滅:	携帯電話に接続され、スタンバイ モード中
青色に 1 回点滅	携帯電話に接続され、着信待機中
青色にすばやく 2 回点滅	着信
赤色に点灯	充電中
緑色に点灯	フル充電済み
赤色に 1 回点滅	低バッテリー

Jabra CLIPPER の LED 表示は、30 秒操作がないと消灯します。消灯中もヘッドセットは動作しており、多機能ボタンを軽く押すか通話を行うと表示灯が再度点滅します。

音声による操作や状態の通知

Jabra CLIPPER はサウンドアラートを使用して、さまざまな操作や情報を通知します。重要なアラートの 1 つ「低バッテリー」は、短いビープ音が 2 回鳴り、通話可能時間が 5 分になったことを示し

ます。

サウンドアラートにはほかに「受信範囲外」アラームがあり、短いビープ音が 4 回鳴って、携帯電話の受信範囲外に出ようとしていることを知らせます。

JABRA CLIPPER で 2 台のモバイル機器を使用する

原則として、A2DP（音楽対応）接続とHFP（ハンズフリー通話）なたは、HSP（ヘッドセット通話）接続での2機種同時待受けは可能。

(A2DPとA2DP, HFPとHFPでの同時接続はできません。iPhone など接続プロファイル設定が変更できない機種との接続使用の場合、1機種のみの接続使用となります。）

トラブルシューティングと Q&A 集

Bluetooth® ステレオ/A2DP とは 何ですか ?

- *Bluetooth®* ステレオは 2 台の *Bluetooth®* ステレオ機器の間のステレオ音声によるワイヤレス接続を可能にします。2 台の機器の *Bluetooth®* ワイヤレスステレオ接続を行うには、両方の機器が A2DP (高度オーディオ配信プロファイル) *Bluetooth®* プロファイルをサポートしている必要があります。

AVRCP とは 何ですか ?

- AVRCP (オーディオ/ビデオ リモートコントロールプロファイル) により、Jabra CLIPPER から音楽プレイヤーをリモートコントロールして、再生、一時停止、停止、曲の移動などの機能を使用することができます (携帯電話により異なることがあります)。

Jabra Clipper で複数の端末と接続使用するには？

- A2DP, HFP, HSP など接続するプロファイルを選択することにより、携帯電話とPC, 携帯電話とMP3プレーヤーなど2機種の機器を同時に接続使用することが可能となります。

ノイズが入る

- *Bluetooth®* は無線技術である。ため、ヘッドセットと接続機器の間に障害物があると影響を受けます。ヘッドセットと接続機器の間に大きな障害物 (壁など) がない場合は、最長 10 m (33 フィート) の距離をとることができます。

ヘッドセットから通話が聞こえない

- Jabra CLIPPER の音量を上げます。
- 多機能ボタンを軽く押したり LED 表示を見るなどして、携帯電話がヘッドセットに接続されていることを確認してください。

ペアリングがうまくいかない

- 携帯電話のペアリング接続が削除されている可能性があります。「ヘッドセットを電話などの機器とペアリングする」のペアリング操作の指示に従ってください。

着信拒否、通話保留、またはリダイヤルが使用できない

- これらの機能は、お使いの電話が対応していなければ使用できま

せん。詳細については、お使いの電話の取扱説明書を参照してください。

ヘッドセットから音楽が聞こえない

- ヘッドセットとご使用の *Bluetooth®* 対応機器が接続されていることを確認します。
- *Bluetooth®* 対応機器の受信範囲 (10 メートル) 外にいたか、ヘッドセットで ESD (静電放電) が発生した可能性があります。多機能ボタンを押して *Bluetooth®* オーディオリンクを再度確立し、機器の音量を上げてください。
- Jabra CLIPPER が充電されていることを確認します。

音楽の音質が悪い

接続している機器で、音楽ストリーミング用に A2DP (高度オーディオ配信プロファイル) を搭載した *Bluetooth®* 1.1 以上がサポートされていることを確認します。

上記の手順を行っても問題が解消されない場合は、ご使用の電話が異なる方法でステレオオーディオ接続を行っている可能性があります。Jabra CLIPPER でこのモードを有効にするには、次の方法でペアリングを行います。

- ご使用の電話で Jabra CLIPPER への *Bluetooth®* 接続を削除します。
- ヘッドセットをオンの状態にしてください。
- LED 表示が青色に点灯するまで多機能ボタンを 5 秒以上押し続けます。
- ヘッドセットと *Bluetooth®* 対応機器をペアリングする通常の手

順をすべて実行します。

ご不明な点は

1. ウェブサイト： http://www.jabra.com
(最新のサポート情報とオンラインユーザマニュアルを掲載)

2. 電子メール：

オーストラリア	support.au@jabra.com
シンガポール	support.sg@jabra.com
中国	support.cn@jabra.com
日本	support.jp@jabra.com
	インフォメーション：info@jabra.com

3. 電話：

オーストラリア	1-800-738-521
シンガポール	800-101-2329
中国	800-858-0789
日本	03-3242-8722

ヘッドセットの取り扱いについて

- Jabra CLIPPER は必ず電源を切って安全な状態で保管してください。
- 高温または低温になる場所 (45°C/113°F 以上 – 直射日光を含む – または -10°C/14°F 以下) で保管しないでください。バッテリー寿命を縮め、動作に悪影響を及ぼすおそれがあります。高温時は性能も低下することがあります。
- Jabra CLIPPER に雨などの液体がかからないようにしてください。

注意！

大音量は聴覚に永久的な悪影響を及ぼす恐れがあります。できるだけ小さい音量で使用するように注意してください。

ヘッドセットは大音量および高音を出力できるため、使用状況によっては永久的な聴力損失につながる恐れがあります。ヘッドセットを大音量で長時間使用するのはお止めください。このヘッドセットを使用する前に、安全ガイドをよくお読みください。

以下の安全のための注意を守ることで聴力を損なう危険を軽減できます。

1. この製品を使用する前に、次の手順を行ってください

- ヘッドセットを使用する前に、ボリューム調節を最小にします
- ヘッドセットを装着してください。

- 次に、ボリュームコントロールでご希望の音量にゆっくり調節してください。

2. 本製品の使用中

- 音量をできるだけ小さくして使用してください。音量を上げる必要がある、うるさい場所などでのヘッドセットの使用はできるだけ避けてください。
- 音量を上げる場合、ボリューム調節をゆっくりと回してください。
- 違和感を感じたり、耳鳴りがする場合、すぐにヘッドセットの使用を停止し、医師の診察を受けてください。

大きな音量で聴き続けると、耳がその音量レベルに慣れてしまい、自覚症状がないまま、聴覚が永久的に損失される危険性があります。

安全情報

- ヘッドセットの使用中は他の音が聞こえなくなります。細心の注意が必要となる活動に従事しているときは、ヘッドセットの使用に注意が必要です。
- ペースメーカーなど医療機器を装着している方は、本機器を使用する前に医師の相談を受けてください。
- パッケージには誤飲する危険のある小さい部品が含まれておりますので、お子様の手の届かない場所に保管してください。ビニール袋本体や袋に収容されている小型の部品を飲み込んだ場合には、窒息の原因となる恐れがあります。

- 決してご自身で当製品を分解しないでください。お客様による内部構成部品の交換・修理は許可されていません。認定販売店またはサービスセンターのみ、当製品を分解することが可能です。通常の損耗や破損を含む理由により当製品の部品交換が必要な場合には、最寄の販売店までご連絡ください。
- 製品の損傷や負傷を招かないために、雨水やその他の液体で本商品が濡れないようご注意ください。
- 病院内や航空機内など、電子機器や無線機器の電源を切ることを促す標示や注意書きがある場合はすべて従ってください。

ご注意ください: 常に、安全運転を心がけ、注意が散漫になるのを避け、現地の法律を遵守するようにしてください。

車、バイク、船舶または自転車の運転中にヘッドセットを使用すると危険であり、違法行為となる場合があります。地域によっては、運転中に両方の耳をヘッドセットでふさぐことが禁じられている場合もあります。地域のルールを確認してください。細心の注意が必要となる活動に従事しているときは、ヘッドセットの使用に注意が必要です。そのような活動中はメモを取ったり書類を読むこともお止めください。

内蔵電池の取り扱い:

- お使いの機器は充電式電池を電源としています。
- 新品電池は充電／放電サイクルを 2～3 回行った後に最大効果を発揮します。
- 電池の充電／放電サイクルは数百回行えますが、最終的には性能

が劣化します。電池の充電は必ず本機器専用の付属充電器で行ってください。

- 充電器を使用しないときは電源コンセントおよび本機器から外しておいてください。フル充電された電池を充電器に接続したままにしないでください。過充電により電池の寿命が短縮する場合があります。
- フル充電した電池も使用しないでおけば時間が経つと放電します。
- 夏や冬に閉めきった車内など極端な気温下に本機器を置いておくと、電池の容量および寿命が低減します。
- 電池はなるべく 15°C～25°C (59°F～77°F) の温度下に置いておくようにしてください。電池が高温または低温の状態では、フル充電されていても一時的に機器を使用できない場合があります。電池の性能は特に気温が氷点下になると制限されます。
- 爆発する危険があるため、電池を火気に投じないでください。
- 損傷した電池も爆発する危険があります。

電池に関する警告!

- 「注意」– 本機器に使用されている電池は、誤用すると火災や化学物質によるやけどを負う危険があります。
- 製品を開けたり電池を交換したりしないでください。電池は内蔵タイプで交換はできません。
- 他の種類の電池を使用すると火災や爆発を起こす危険があり、保

証も適用されません。

- 電池の充電は必ず本機器専用の付属充電器で行ってください。
- 電池は地域の条例に従って廃棄してください。可能な場合はリサイクルに出してください。家庭用ごみとして廃棄しないでください。
- 製品はお子様の手の届かないところへ保管してください。

充電器の取り扱い:

- 付属のACアダプター以外を使用して絶対にヘッドセットを充電しないでください。他の種類のアダプターを使用するとヘッドセットを損傷／損壊したり、認可や保証を無効にしたりする場合があるうえ危険です。認定のアップグレードについては販売店にお尋ねください。

重要: 充電中にはヘッドセットを使用できません。

充電器に関する警告!

- 電源コードやアップグレード機器を外す場合、コードではなくプラグを引っ張ってください。損傷した充電器は絶対に使用しないでください。
- 充電器を分解しようとしないでください。感電する危険があります。組立て方法を誤ると、次に製品を使用する際に感電や火災につがなる危険があります。
- 極端な気温下でヘッドセットを充電したり、充電器を屋外や湿り

気の多い場所で使用しないでください。

保証

1 年保証

GN Netcom A/S 社 は、本商品の素材および製造技術 (下記に記載の条項に基づく) の欠陥に対し、ご購入日より 1 年間 (以降、「保証期間」)、保証するものとします。保証期間中は、GN Netcom A/S 社は（GN Netcom A/S 社の判断に基づき）、本商品またはあらゆる欠陥部の修理または交換を行うものとします。（以下、「保証サービス」）。修理や交換が商業的に履行不可能な場合や、適時に履行不可能な場合には、GN Netcom A/S 社は欠陥商品の購入費を購入者に返金することもございます。本保証書の条項に基づく修理や交換により、保証期間の延長や保証期間の更新の権利は付与されません。

保証に基づく請求

保証サービスのご利用には、本商品をお買い求めになられた GN Net-com A/S 社の販売店までご連絡ください。当社のウェブサイト: www.jabra.com でカスタマーサポートの詳細をお確かめください。

欠陥商品は、販売店または GN Netcom A/S 社 www.jabra.comに指示のある場合に限り) へ、購入時の包装状態のまま、または購入時と同程度の保護度でご返品いただかなければなりません。

GN Netcom A/S 社への返品送料は、お客様の負担となります。本商品が保証の対象内である場合には、GN Netcom A/S 社は本保証の定めるサービスの完了後、商品をお客様へ返送する費用を負担いたします。商品が本保証の対象外である場合や、保証サービス外の修理

を必要とする場合には、返送の費用はお客様の負担となります。

保証サービスのご利用には、以下の資料の提出が必要です。(a) 商品、 (b) 商品が保証期間内にあることの証拠となる、ご購入の販売店の名称と住所、購入日、商品タイプを明記した商品の購入を証明する書類。合わせて、以下もご連絡ください。(c) 返送先のご住所(d) 日中のご連絡先の電話番号、(e) 返品の理由。

GN Netcom A/S/Jabra 社の環境廃棄物の削減活動の一環として、再加工されたコンポーネントを含む再生機器で商品が構成されている場合もございますことを、あらかじめご了承ください。再利用のコンポーネントは全て、GN Netcom A/S/Jabra 社の高い品質水準を満たし、GN Netcom A/S 社の商品の性能と安定品質規格に準拠しています。交換部品およびコンポーネントは、GN Netcom A/S 社の所有物となりますことをあらかじめご了承ください。

保証制限

本保証は当初購入者にのみ有効であり、本商品が第三者に販売・譲渡された場合には、保証期間の満了前に自動的に終結されるものとします。本書にある GN Netcom A/S 社の保証は、商品が使用目的で購入された場合にのみ適用可能であり、再販目的で購入された場合には無効です。「現品限り」で無保証で購入された商品に関しては、適用されません。

特に、マイクロフォン・ウインドスクリーン、イヤクッション、モジュラプラグ、イヤチップ、装飾仕上げ、バッテリー、その他の正常損耗下での使用を条件とする、寿命制限のある消耗コンポーネントの場合には、保証の対象外となります。

本保証は、製造所が貼付した製造番号、日付コードラベル、商品ラ

ベルなどが改造されていたり、商品より剥がされている場合には無効となります。

本保証は、商品の表面上の損傷、または商品や部品の悪用、乱用、不注意、天災や事故、解体や修正に起因する損傷の場合には対象外となります。本保証は、商品の不適切な操作、保守、設置に起因する損傷および、GN Netcom A/S 社の保証作業の履行に認定されている GN Netcom A/S 社の販売店と GN Netcom A/S 社以外の業者により履行された修理に起因する損傷の場合にも対象外となります。修理が不正履行された場合には、本保証は無効となります。

本保証の条件下で実施された修理や交換が、消費者の限定的措置となります。GN Netcom A/S 社は、本商品の明示・暗示の保証の不履行による付随的・派生的損傷に対し、いかなる責任も負いません。本保証は、法の禁じる範囲を除く限定的な保証であり、事実上の商品性と適合性の保証は含むもののそれに限定しない、その他の明示・暗示のあらゆる保証の代わりとなるものです。

ご注意!本保証書は、お客様に特定の法的権利を付与します。お客様は、その他の権利を持つ場合もありますが、それは法域によって異なります。法域によっては付随的・派生的な損傷、または黙示的保証の免責や限定が認められず、上記の免責がお客様に適用されない場合もございます。本保証は、お客様に適用される国内法・または地方の法で定められたお客様の法的 (法定) 権利に影響するものではありません。

証明書と安全認可

Bluetooth®

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、*Bluetooth®* SIG, Inc. が所有しており、GN Netcom A/S は許可を受けた上で、これらのマークを使用しています。その他すべての商品名は、それぞれの企業が所有しています。

日本

TELEC (電波法第 38-24-2 条準拠) 認可取得

用語集

1. ***Bluetooth®* とは、**短い距離 (約 10メートル／30 フィート) で携帯電話やヘッドセットなどの機器をコードを使わずに接続する無線テクノロジーです。*Bluetooth®*は安全に使用できます。セキュアでもあるため、一度接続されると、誰からも傍受されず、他の*Bluetooth®*機器からの干渉もありません。さらに詳しい情報は www.bluetooth.com をご覧ください。
2. ***Bluetooth®* プロファイルとは、***Bluetooth®* 機器が他の機器と通信するための様々な方法です。*Bluetooth®* 携帯電話は、ヘッドセット・プロファイル、ハンズフリー・プロファイル、またはその両方に対応しています。特定のプロファイルをサポートするには、携帯電話メーカーが電話のソフトウェアに特定の必須機能

を実装する必要があります。

3. **ペアリングは、** 2 つの *Bluetooth®* 機器間に独自の暗号化された通信リンクを作り、機器間の通信を可能にします。*Bluetooth®* 機器はペアリングされていないと動作しません。
4. **パスキーまたは PIN とは、** *Bluetooth®* 対応機器（携帯電話など）を Jabra CLIPPER とペアリングする際に入力するコードです。この手順により、機器と Jabra CLIPPER が互いを認識し、自動的に連動します。
5. **スタンバイモードとは、** Jabra CLIPPER が受動的に受信を待機しているモードです。携帯電話での通話が終了すると、ヘッドセットはスタンバイモードに変わります。

製品の廃棄は、地方自治体の条例および規則に従ってください。

www.jabra.com/weee を参照してください。